


Bugspant

10 mm Sperrholz (vorzugsweise Birke, Buche)

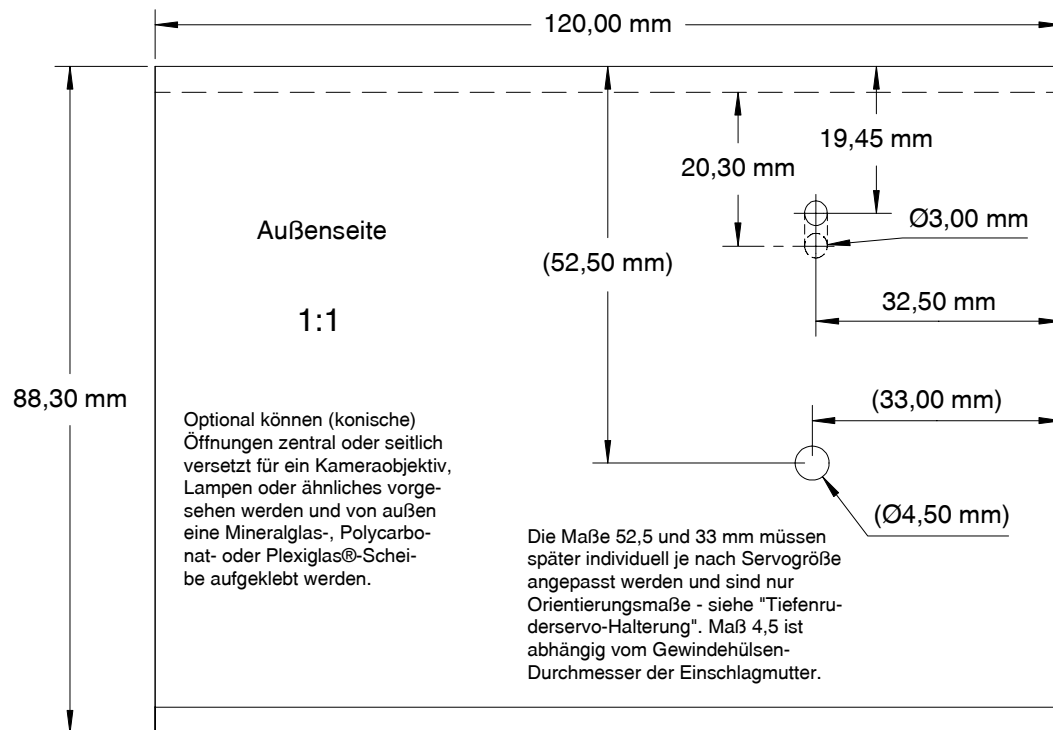


Die Einschlagmutter kann auch später noch gesetzt werden. Dann können zuvor noch Spachtel- und Schleifarbeiten ungehindert erledigt werden. Sie sollte aber jetzt schon einmal eingeschlagen und wieder ausgedrückt werden, damit später nicht mehr mit dem Hammer am Bootsrumpf gearbeitet werden muss. Letzteres sollte unbedingt vermieden werden, um der Struktur nicht zu schaden.

Vor dem endgültigen Einsetzen der Einschlagmutter sollte der betroffene Holzbereich inklusive dem gesamten Loch oberflächenbehandelt werden, damit er wasserfest ist.

Die Einschlagmutter selbst wird mit einem 2K-Epoxykleber eingeklebt.


Dichtscheibe, ABS, 20 mm x 2 mm
Sie wird zur Abdichtung mit einem 2K-Methylmethacrylat-Kleber auf die Einschlagmutter geklebt. Dazu genügt eine Klebstoffnaht am Außenrand. Zur Sicherheit gegen eindringenden Kleber, kann man ein Stück Klebeband auf das Loch der Einschlagmutter kleben.

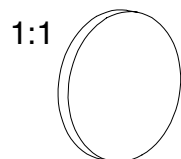

© Copyright 2025 Stephan Post


Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Seitenansicht

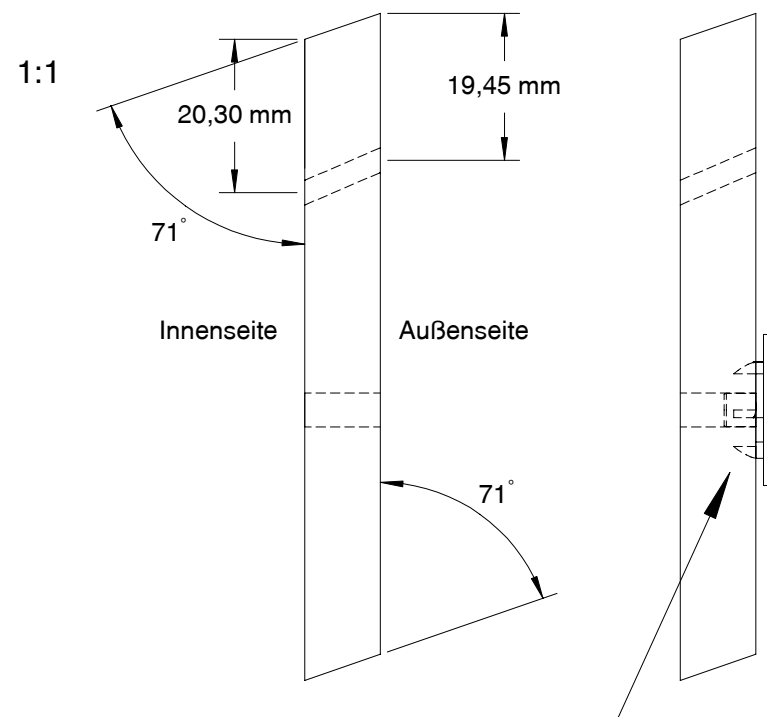

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die,
die ihn fürchten.
Psalm 103, 13 (Lutherbibel 2017)

1:2

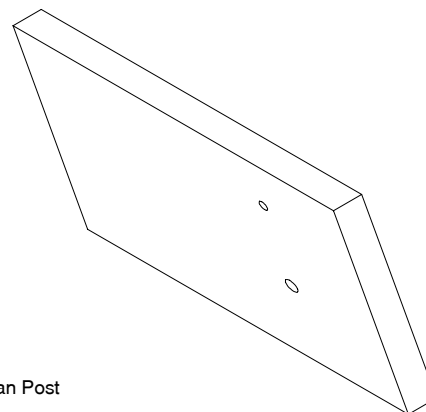

1:4

