
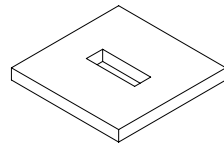


Boje 4 - Leitungsdurchführung

ABS, PS... 2 und 3 mm


Achtung: Ausdrücke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Durchführungsplatte
ABS, PS 2 mm

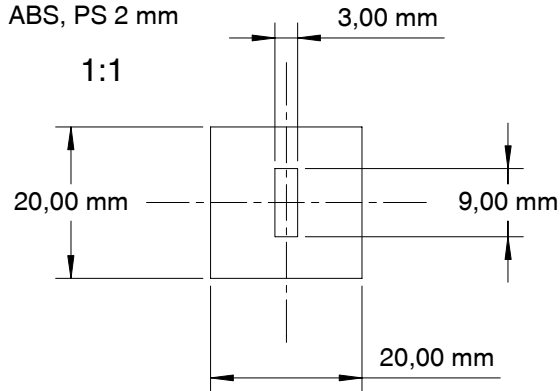


Durch den Ausschnitt 3 x 9 mm wird später der Servostecker geführt. Diese Durchführungsplatte wird passgenau auf den Ausschnitt des Bugspants geklebt (2K MMA-Kleber wie z.B. Stabilit Express).

Servoleitungshalter
ABS, PS 3 mm

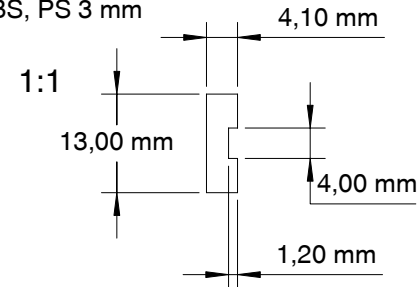



1:1

An gewünschter Stelle (z.B. bei 45 mm) wird die Servoleitung in den Halter wasserdicht eingeklebt. Dazu verklebt man die beiden Teile des Halters zuerst mit einem flüssigen Sekundenkleber - während die Leitung eingelegt ist - und dichtet sie anschließend mit einem Polymerkleber wie UHU Max Repair Extreme oder Pat-tex Repair Extreme ein.

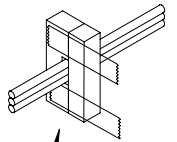

Zwei schmale Tesa-Streifen als Montagehilfe beim Auftrag des Sekundenklebers. Der kleinere Teil des Halters wird aufgeklappt, Kleber aufgetragen und wieder zugeklappt.

1:1

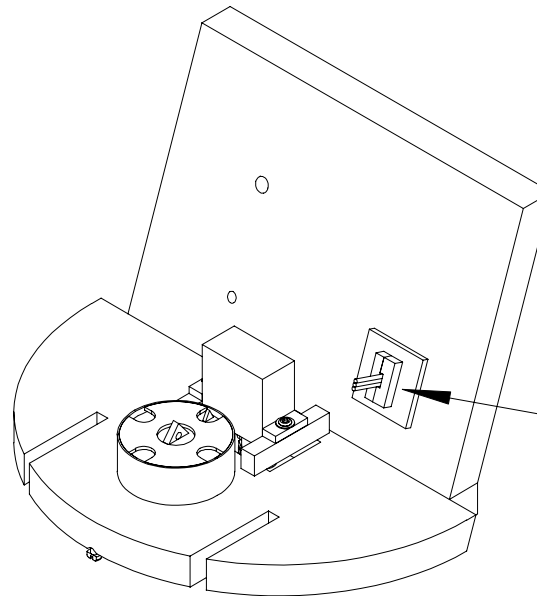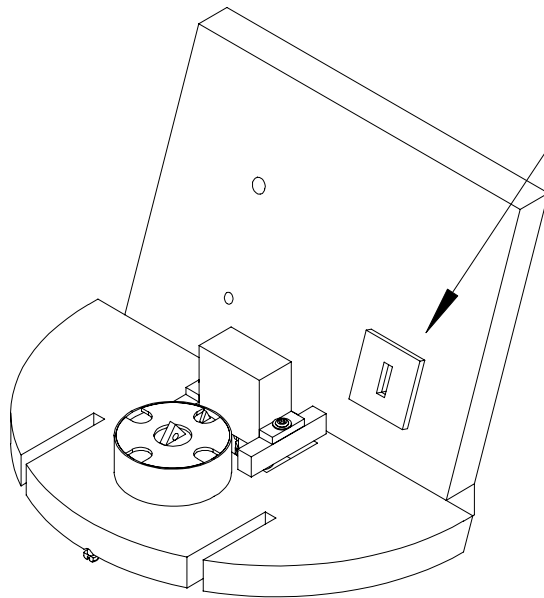

Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.

1. Johannes 5, 10b-13 (Lutherbibel 2017)

Ist alles auf Funktion geprüft, kann der Halter zentral mit Polymerkleber auf die Durchführungsplatte geklebt werden. Dazu wird jedoch nur am Außenrand Klebstoff aufgetragen (gestreifte Flächen), was mit dem Polymerkleber gut geht, weil er auch dicker aufgetragen werden kann.

Muss das Servo einmal ausgetauscht werden, wird diese "Klebstoffraupe" um den Halter einfach mit einer scharfen Klinge durchtrennt.

2:1

