



Boje 5 - Haltearm Teil 1

ABS, PS ...1,5 mm

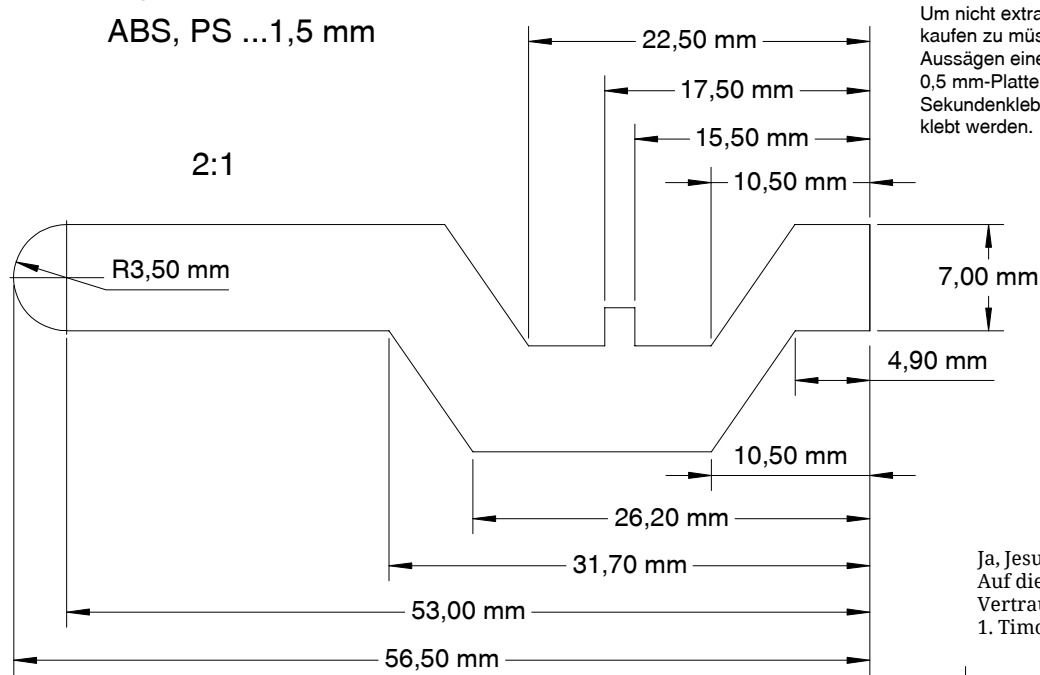


Um nicht extra eine 1,5 mm-Platte kaufen zu müssen, können vor dem Aussägen eine 1 mm- und eine 0,5 mm-Platte mit dünnflüssigem Sekundenkleber aufeinander geklebt werden.


Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten.
Auf dieses Wort ist Verlass; es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient.
1. Timotheus 1, 15 (Neue Genfer Übersetzung)

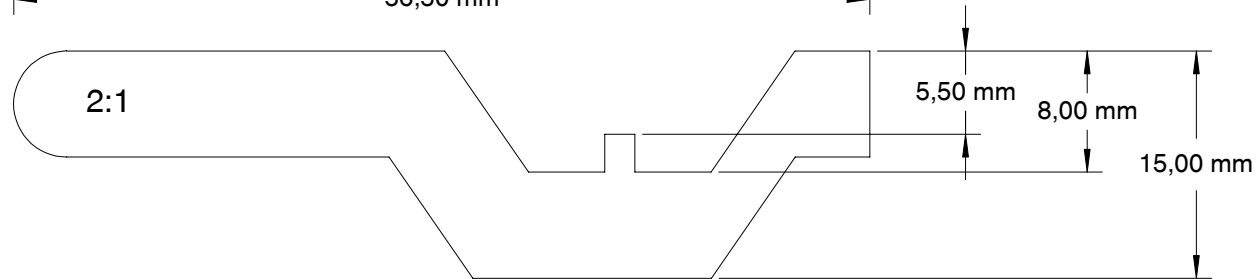


1:1

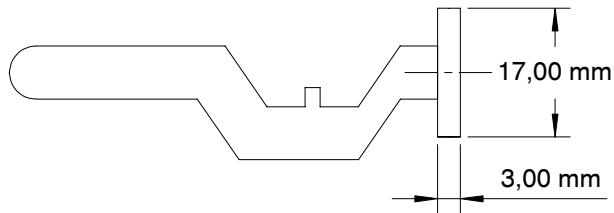

17 x Ø3 mm Röhrchen/Rundstange reinigen, aufrauen, reinigen und mittig ankleben (z.B. mit UHU Max Repair Extreme oder Pattex Repair Extreme, Kunststoff-Hartkleber oder UHU Booster UV-Kleber)

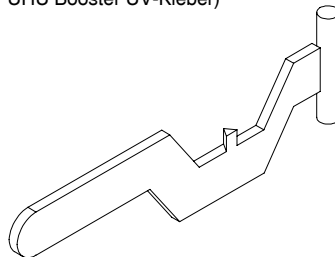


Achtung: Ausdrücke auf korrekten Maßstab überprüfen.

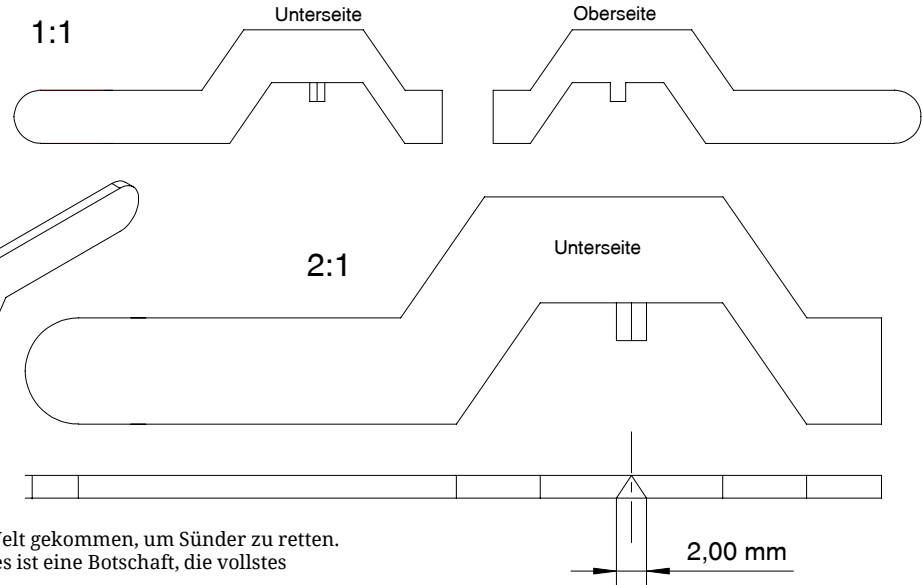

Haltearmlager, 2 x

ABS, PS,... 3 mm

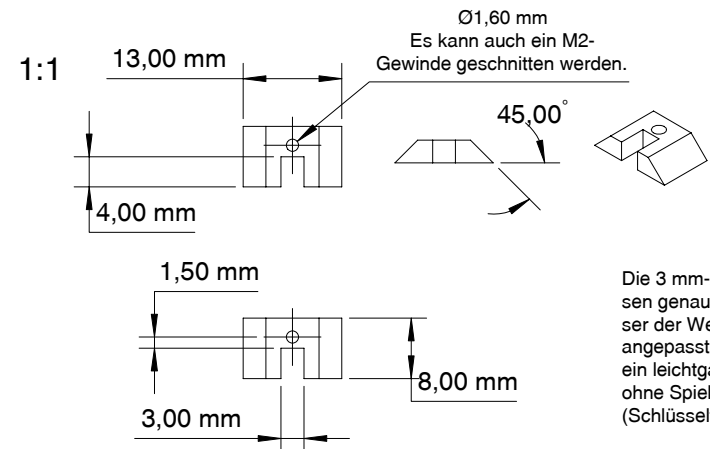

Die 3 mm-Ausschnitte müssen genau an den Durchmesser der Welle am Haltearm angepasst werden. Sie sollen ein leichtgängiges Drehen ohne Spiel ermöglichen (Schlüsselzeile).

Außerdem benötigt:
2 St. M2 x 3 mm ISO 7380 Linsenkopfschrauben inkl. M2 Beilagscheiben DIN 125 oder M2 x 3 mm ISO 7380-2 Linsenkopfschrauben mit Flansch (alles Edelstahl)